
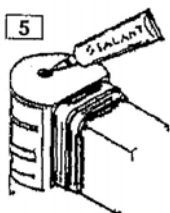
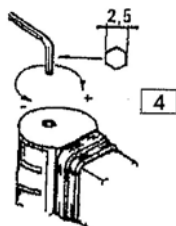
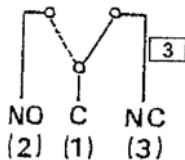


Identifikace závitu procesního připojení

B2-P508H-S1B-B1-BS

1	¼" vnitřní
2	½" vnitřní
7	½" vnější
X	speciální

N	NPT
B	BSP
X	speciální

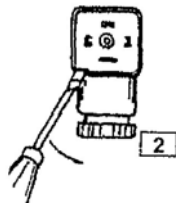

Návod na obsluhu a údržbu

Montáž

Po kontrole velikosti a typu závitu procesního připojení se tlakový spínač zašroubuje klíčem (obr. 1) do potrubí. Připojovací kabel se zapojí do konektoru (obr. 2 a 3), kabel nesmí být napnutý. Po montáži se překontroluje nastavení pracovního bodu tlakového spínače. Případné přenastavení se provede imbusovým klíčem 2,5 (obr. 4). Zajištění nastavovacího šroubu se může provést vhodným fixačním prostředkem (např. LOCTITE obr. 5). Při provozu se vyhýbáme vysokým teplotám a vibracím. Nepřetěžujte tlakový spínač, maximální povolené hodnoty jsou uvedeny na štítku.

Údržba

Tlakové spínače Betamini nevyžadují údržbu. Na žádné části spínače nikdy nepoužívejte olej nebo mazací tuk. Spínač nedemontujte, veškeré opravy je možno provádět jen ve výrobním závodě. Vyhněte se operacím zobrazeným na obrázcích 7-13.

